




Neustart Pionierkraftwerk

Es gibt pro Wohneinheit fünf nebeneinandersitzende Sicherungen (Bild 2, Einkreisung 5), die Sie nach unten schalten müssen. Die Sicherungen sind mit Ihrem Namen oder der Wohnungsnummer beschriftet und befinden sich im oder in der Nähe des Zählerschranks.



Bild 1 Wechselrichter

Bild 2 zeigt ein beispielhaften Aufbau der Sicherungen mit den dazugehörigen Zählern. **Wohnung 1**, **Wohnung 2**, **Wohnung 3**, **Wohnung 4** und **Wohnung 5 mit der PV-Anlage**.

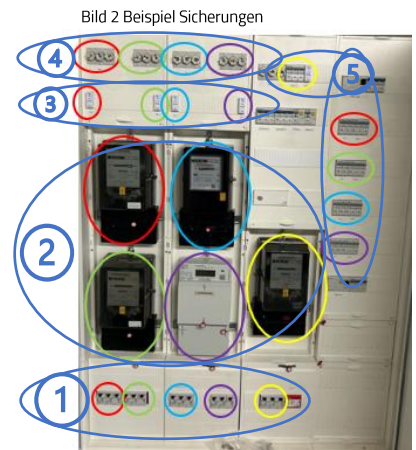

1 und 4 = Vorsicherung der entsprechenden Wohnung


2 = Hauptzähler der entsprechenden Wohnung

3 = Zähler für Pionierkraftwerk der entsprechenden Wohnung

5 = Sicherungen des Pionierkraftwerks der entsprechenden Wohnung

Bei den Pionierwechselrichter befindet sich auch ein Kommunikations-/ Steuerungsmodul (Bild 3 Einkreisung 1), ein oder mehrere Switches (Bild 3 Einkreisung 2) und die dazugehörigen Steckdosen (Bild 3 Einkreisung 3). Ziehen Sie bitte alle Stecker dieser Komponenten aus den Steckdosen. Wenn Ihre Internetverbindung mit Powerline aufgebaut ist, ziehen Sie bitte auch beide Powerline-Adapter aus der Steckdose. Einen finden Sie bei der Anlage und das Gegenstück befindet sich bei Ihrem Router (siehe auch Neustartanleitung Netzwerkkomponenten).

Bild 3 Beispiel Kommunikation

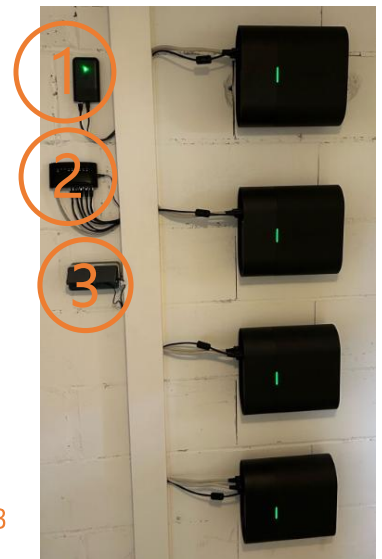

Es sollten jetzt keine Kontrollleuchten mehr leuchten.

Warten Sie bitte 15 Minuten.

Stecken Sie jetzt alle herausgezogenen Stecker wieder in die Steckdosen (Bild 3 Einkreisung 3) und schalten alle Sicherungen wieder nach oben (Bild 2 Einkreisung 5)

Nach 15 Minuten sollten die Wechselrichter wieder funktionsfähig sein. Sollte es weiterhin Störungen geben, melden Sie sich bitte bei uns unter solarservice@pfalzwerke.de mit Ihrem Nachnamen, dem Wohnort, dem Installationsjahr der Anlage und einer Beschreibung des Problems und des Leuchtverhalten der Komponenten. Wir werden die Anlage auswerten und uns bei Ihnen melden.